

Anleitung: Software-Update durchführen

Wichtig: Stellen Sie vor dem Update sicher, dass Ihr **Sender ausreichend geladen** ist - über die gelbe Menütaste [Info] können Sie den Ladestand abrufen.

Verfahren Sie wie folgt:

- Schalten Sie den Sender ab.
- Öffnen Sie das Gehäuse.
Tipp: In der Mitte hat die Rückseite Nasen, die in der Vorderseite eingerastet sind. Bei Bedarf können Sie ein dünnes Werkzeug in den kleinen Spalt zwischen Gehäuse und Rückseite stecken und diese leicht anheben.
- Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte nicht schreibgeschützt ist (Lock-Schieber an der Seite). Stecken Sie die SD-Karte in den Kartenslot, mit den Kontakten nach unten. Die Karte rastet ein.

- Halten Sie die rote und grüne Menütaste gleichzeitig gedrückt und schalten dabei den Sender ein.

- Ihr Sender zeigt im Display den Hinweis an:

Update: Datei gefunden! Prüfe Datei...

gefolgt von:

Update läuft. Bitte warten!


Wichtig: Jetzt den Sender nicht ausschalten.

- Erscheint der Hinweis

Update: Fertig. Sender abschalten.

ist das Update abgeschlossen und Sie können den Sender aus- und wieder einschalten.

- Sie können die SD-Karte im Sender belassen oder wieder Ihre zuvor genutzte Karte einsetzen.

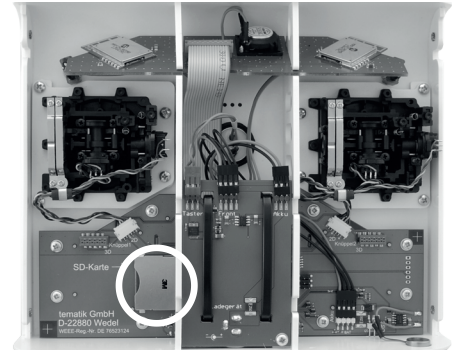

SD-Kartenslot im Sender