

servonaut

AMO

Lichtanlage für Anhänger/Auflieger
Trailer Lighting System

Beipackzettel /Ergänzung

Package insert /supplement

- gültig ab Firmware 1.06
- *starting from firmware 1.06*


servonaut



Schalter /switch



Sensor /sensor

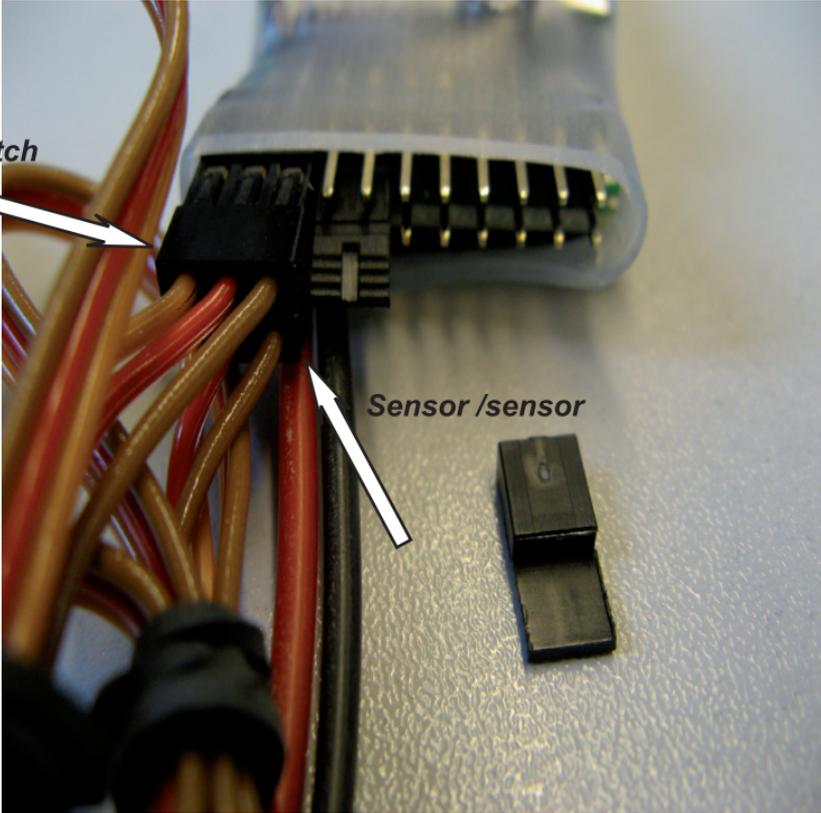

Programmiervorgang abweichend von der Anleitung:

1.

Sensor UND Schalter auf zugehörige Anschlüsse stecken (Nicht: Schalter auf Sensoranschluss!); Fahrtregler ist auf S4 gesteckt

2a.

Steckbrücke 'SEL' umstecken (siehe Foto)

2b.

Steckbrücke 'PROG' entfernen!

3.

AMO einschalten

4.

Programmierung vornehmen

5.

AMO ausschalten

6.

Beide Jumper auf normale Position zurückstecken

Programming procedure differing from manual:

1.

Plug in the sensor and switch to the associated ports (Do not plug the switch into the sensor port!); Speed controller is set on S4

2a.

Replug the jumper 'SEL' (see photo)

2b.

Remove the jumper 'PROG'

3.

Turn on the AMO

4.

Carry out programming

5.

Turn off the AMO

6.

Set both jumper back to normal position

